超竜神

© サンライズ

取扱説明書　CHORYUJIN

魂ネイション http://www.tamashii.jp/

⚠ 注　意　お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- ●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- ●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- ●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- ●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- ●関節部分を曲げたり回転させたりする時に無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- ●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

※取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容

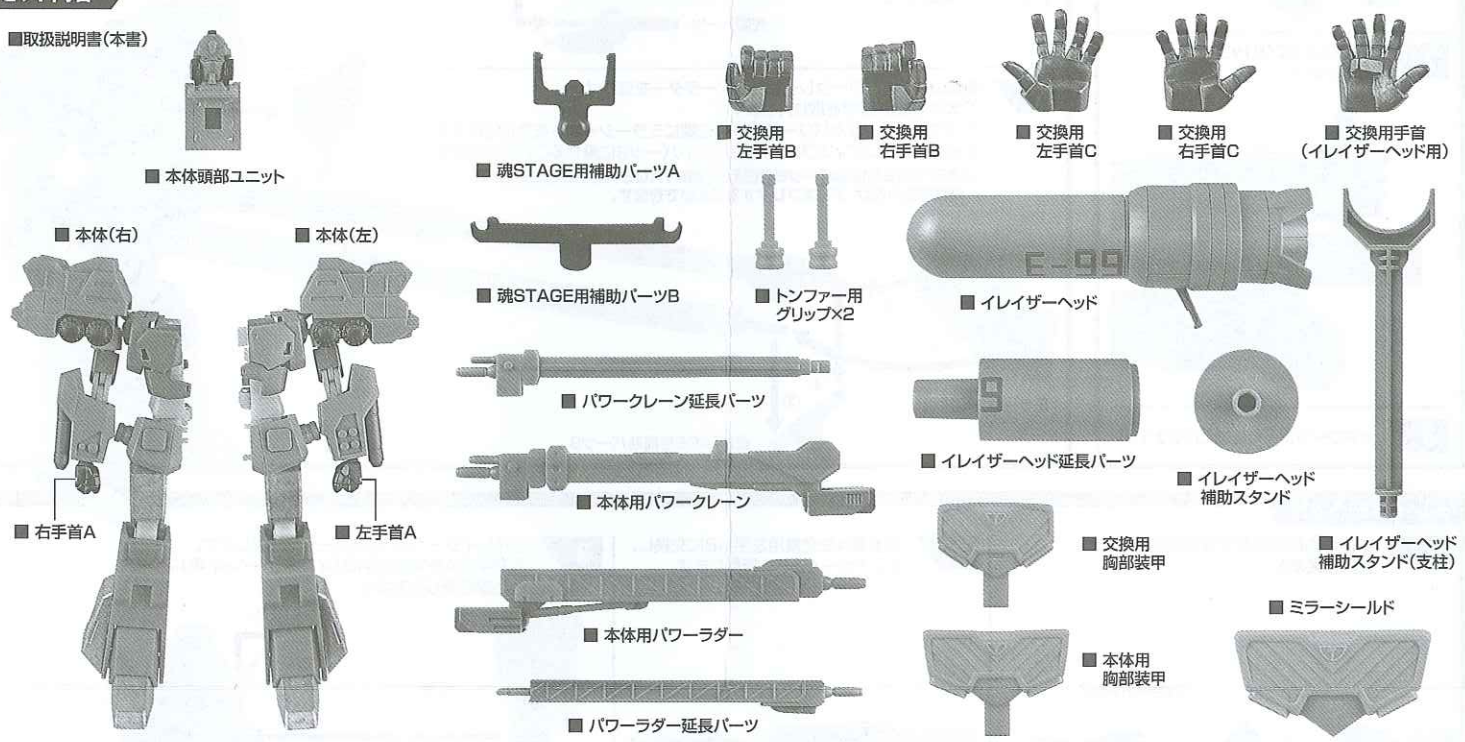

シンメトリカルドッキング

1 本体(右)と本体(左)を合体させます。

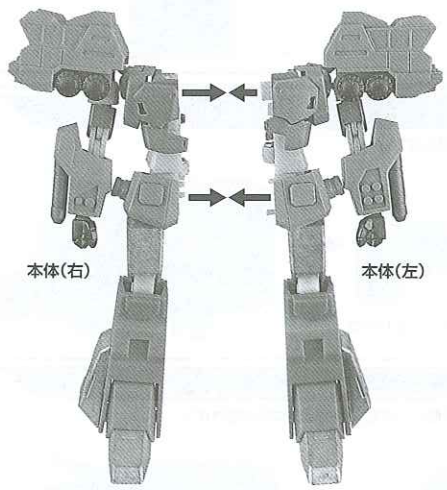

2 超竜神に本体頭部ユニットを矢印の順に取り付けます。

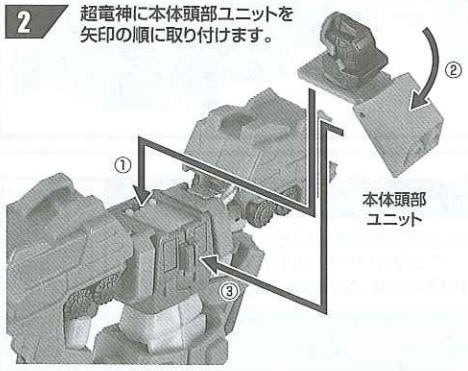

3 超竜神に本体用胸部装甲を取り付けます。

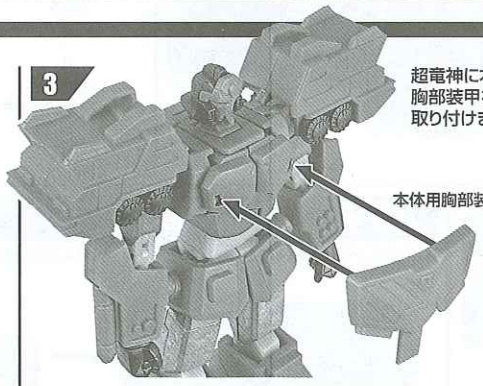

ディスプレイ

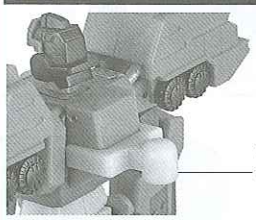

画像のように魂STAGE用補助パーツAを取り付けます。

※魂STAGE用補助パーツAの凹部に「魂STAGE ACT.5(別売り)」の支柱を取り付け、ディスプレイすることができます。

4 超竜神に本体用パワーラダーと本体用パワークレーンを取り付けます。

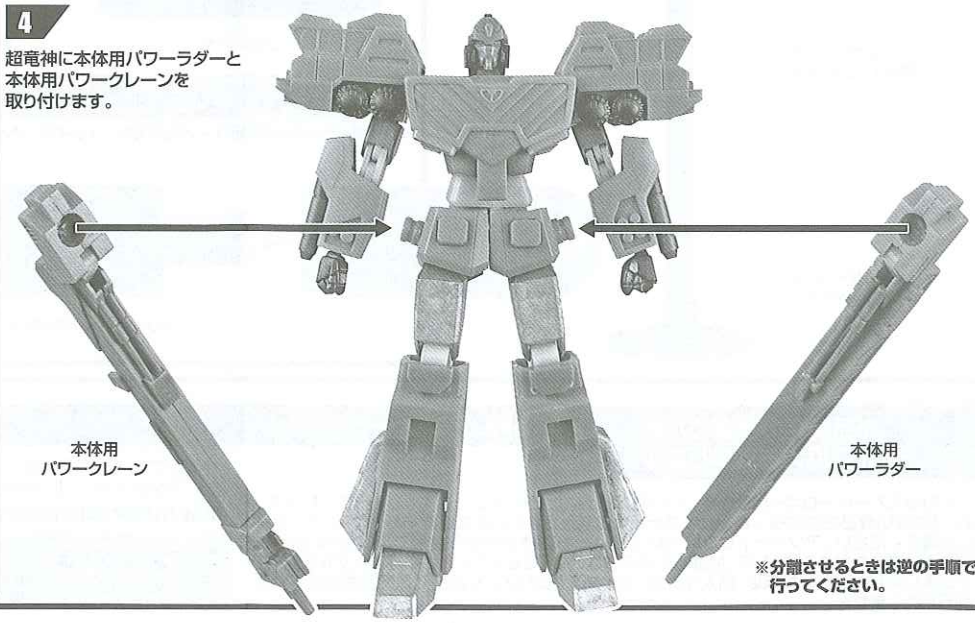

※分離させるときは逆の手順で行ってください。

ダブルトンファー

1 本体用パワークレーンに
トンファー用グリップを
取り付けます。

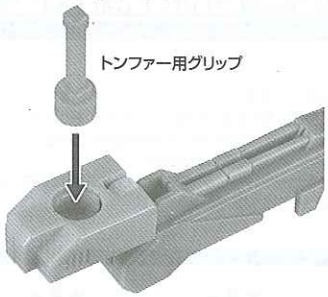

2 画像のようにグリップを
握らせます。

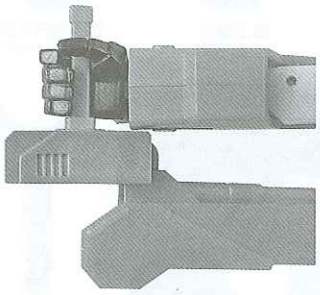

3 ※パワーラダーも同様に行います。

ミラーシールド

1 ①本体用パワークレーンとパワーラダーの先端パーツを取り外し、画像のように各延長パーツを取り付けます。
②本体用パワークレーンとパワーラダーのジョイント部は画像のように伸ばします。

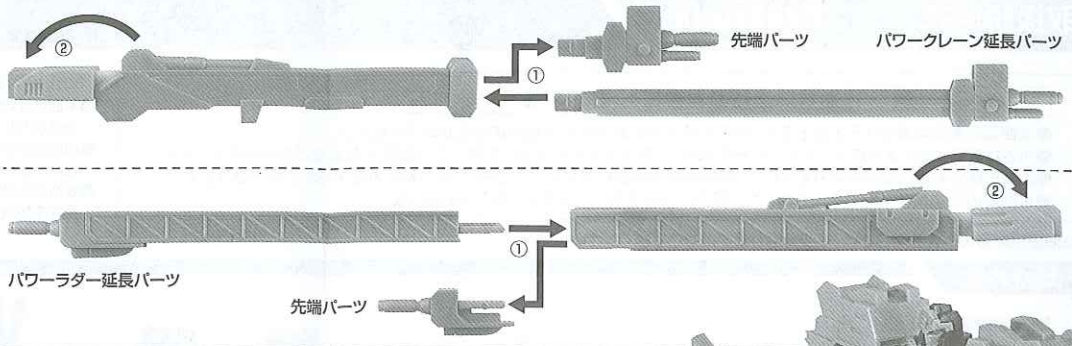

2 画像のようにパワークレーンとパワーラダーを取り付け、
①本体用胸部装甲を取り外します。
②パワークレーンとパワーラダーの先端にミラーシールドを取り付けます。
③画像のようにディスプレイ用ジョイントパーツBに乗せることができます。
※魂STAGE用補助パーツBの凹部に「魂STAGE ACT.5(別売り)」の支柱を取り付け、ディスプレイすることができます。

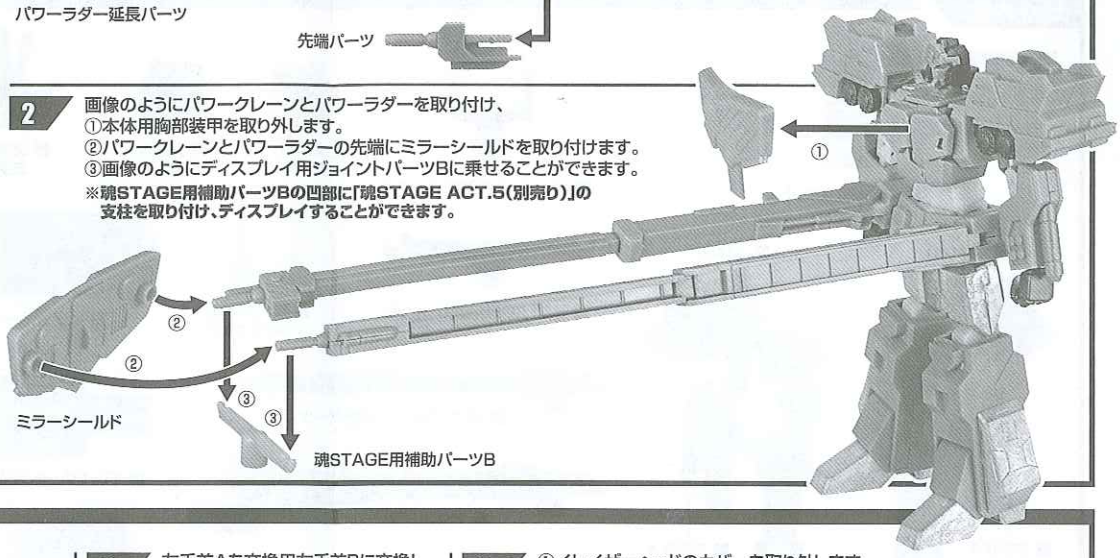

イレイザーヘッド

1 本体用胸部装甲を交換用胸部装甲に
付け替えます。

2 左手首Aを交換用左手首Bに交換し、
イレイザーヘッドを持たせます。

3 ①イレイザーヘッドのカバーを取り外します。
②右手首Aを交換用手首(イレイザーヘッド用)に交換し、
凸部を差し込みます。

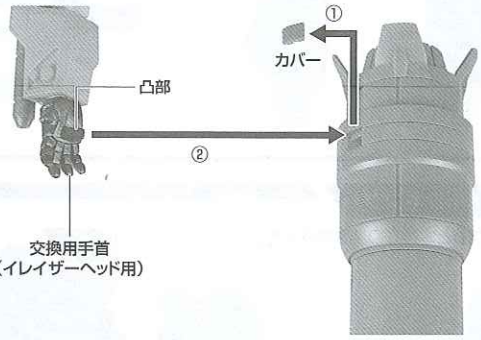

4
イレイザーヘッド補助
スタンド(支柱)と
イレイザーヘッド
補助スタンドを組み立て、
画像のように
イレイザーヘッド先端を
乗せます。

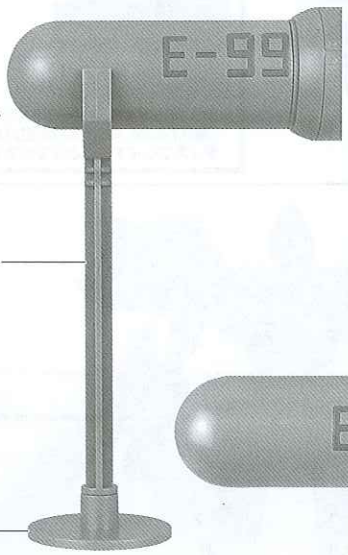

イレイザーヘッド射出後の再現

イレイザーヘッドから先端パーツと中間ジョイントパーツを取り外します。

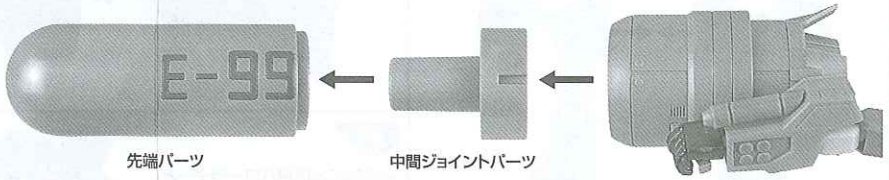

E-999

イレイザーヘッドから先端パーツを取り外し、イレイザーヘッド延長パーツを画像のように取り付けます。